

スポットクーラーに取付けるだけ

1人用が最大3人用になる

2025
モデル

冷風分散ダクト エアホースワン



冷風分散により
複数人の冷却
が可能

超軽量素材
ファスナーで
繋げるだけの
簡単設営

スポットクーラー
から離れた場所の
冷却が可能

利用イメージ

一般的なスポットクーラー



1人だけの利用で、一部に限られた冷却

冷風分散ダクト エアホースワン



ダクトの組合せにより最大3人の冷却が可能

冷風分散ダクトの仕様


基本セット SAT-AHS-PKG25 (4種5本)

- | | |
|---------------|----------------|
| ① SAT-AHS-01T | 穴無し・本体接続 50cm |
| ② SAT-AHS-02T | 穴無し・曲 100cm |
| ③ SAT-AHS-03T | 穴有り・50 cm (2本) |
| ④ SAT-AHS-05T | 穴有り・先とじ 50cm |

※ ダクト径 φ125

基本セットには上記の冷風分散ダクトが入っていますが、それぞれ単品でもご注文いただけます。
上記以外にも4種の冷風分散ダクトをご用意しております（オプション）。

※ 2024年モデルとは、組み合わせてご利用いただくことはできません。

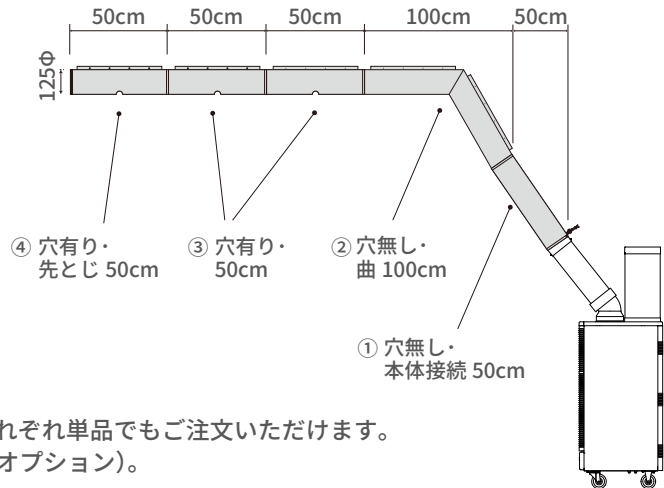

オプション（単品販売）

ご利用環境に応じて、組み合わせてご利用いただけます。



SAT-AHS-04T
穴有り・100 cm



SAT-AHS-06T
穴有り・先とじ 100 cm



SAT-AHS-07T
穴無し・50 cm



SAT-AHS-08T
穴無し・100 cm

※ オプションダクトを追加することで風量が低下する場合があります。仕様および外形は予告なく変更することがあります。

設営方法・ご利用にあたっての注意点

- 手順1. 冷風分散ダクトの取付け元（ワイヤー、紐など）を天井面に用意してください。
手順2. スポットクーラーの吹出口に冷風分散ダクト本体接続用を接続し、丸ゴム紐で留めてください。
手順3. 冷風分散ダクトに付属の吊り紐を通し、取付け元へ取り付けてください。

冷風分散ダクトを延長・追加することも可能ですので、設置環境に応じてアレンジください。
追加ダクトが必要な場合は、弊社までお問合せください。

※ 設置場所の温湿度環境により結露する場合があります。結露対策タイプをご希望の方は別途お問合せください。

製品の仕様・価格について、詳しくは下記までお問合せください。

【お問合せ】 大阪：06-6374-6140 東京：03-5821-8021