

RADICA ラディカFAST

設備型オゾン急速脱臭装置

大和ハウス工業株式会社協力のもと開発



SAT-EX01TU

急速脱臭&除菌で すばやくクリーンなお部屋に

特長 1

ボタンひとつで急速脱臭・
除菌モードへ切換え可能

特長 2

設備型のため装置を移動
させる手間が不要

特長 3


室内の景観を損ねない
天井埋込型

ホテル客室での利用例

お客様の滞在中は「脱臭モード」で常時脱臭します。チェックアウト後は「急速脱臭・除菌モード」に切換え、短時間で室内のニオイを取り、同時に除菌も行います。



スイッチイメージ図

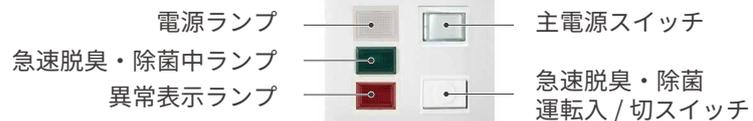


こんな場所でも使えます

高齢者施設の居室、健診センター、フィットネスジム、貸会議室、更衣室 など

脱臭・除菌の原理

オゾンランプによりオゾンを生成します。

オゾンが分解するときに発生する酸素原子及び酸素イオン (O 、 O^+ 、 O^-) が悪臭成分・細菌と反応し脱臭・除菌します。

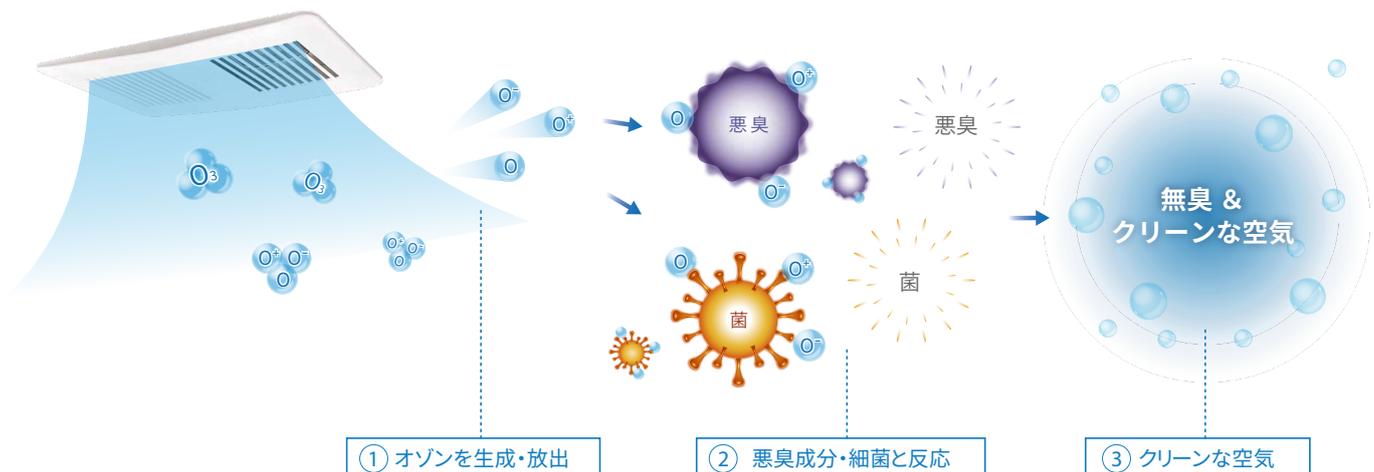


仕様

型式	SAT-EX01TU	
適用床面積の目安 (m ²) (注1)	～ 50	
設置方法	天井埋込	
最大オゾン発生量 (mg/h)	100	
風量 (m ³ /h)	16	
定格電圧	AC100V 50-60Hz	
消費電力 (W)	11	
運転音 (dB)	40	
使用周囲温度 (°C)	5～40	
使用周囲湿度 (%)	20～80 (結露なきこと)	
質量 (kg)	ランプボックス	約 1.3
	制御ボックス	約 0.9
寸法 (mm) (突起物含まず)	ランプボックス	(W)255 x (D)155 x (H)121
	制御ボックス	(W)200 x (D) 80 x (H)150
	化粧パネル	(W)320 x (D)220 x (H)12

(注1) 適用床面積は使用場所、使用目的によって変わります。
 ※適切なメンテナンスを行うことで、機器性能を保つことが出来ます。詳しくはお問合せください。

外形寸法

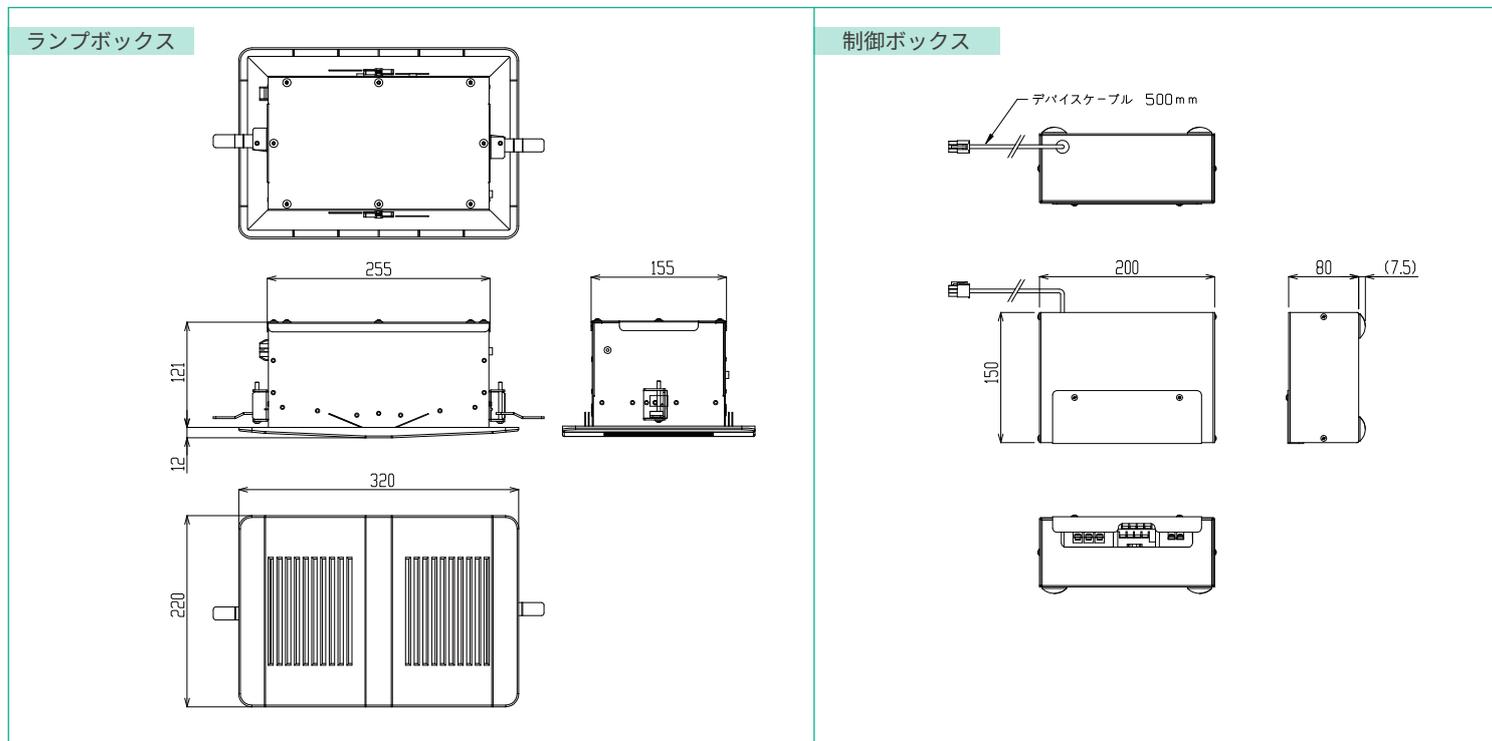

SAT
Sankyo Air Tech

三協エアテック株式会社

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田 2 丁目 5 番 6 号
TEL 06 (6374) 6140 FAX 06 (6374) 6150

東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋 2 丁目 6 番 11 号
TEL 03 (5821) 8021 FAX 03 (5821) 8027

名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須 1 丁目 7 番 14 号
TEL 052 (684) 6082 FAX 052 (684) 6083

<https://www.sat.co.jp>

(仕様および外形は予告なく変更することがあります) 2024.08