

壁掛・卓上型

殺菌・脱臭機能付空気清浄装置

SAT-10KKC

集塵効率99%を誇る電気集塵方式で 0.01 μ mまでの微粉塵をキャッチ



電気集塵フィルタ採用

電気集塵方式により細菌・ウイルスや花粉の原因となる微粉塵をキャッチ。

プラズマイオン搭載

さらに高い殺菌・脱臭効果を発揮します。

活性炭の働きで脱臭効果

生活する上で発生するさまざまな臭いを活性炭が除去します。



便利機能


アフタイマー

10分～90分後に自動停止します。

人体検知センサー

人の動きに反応する検知センサーを採用。無人の場合は自動的に停止する省エネ設計です。

集塵の原理

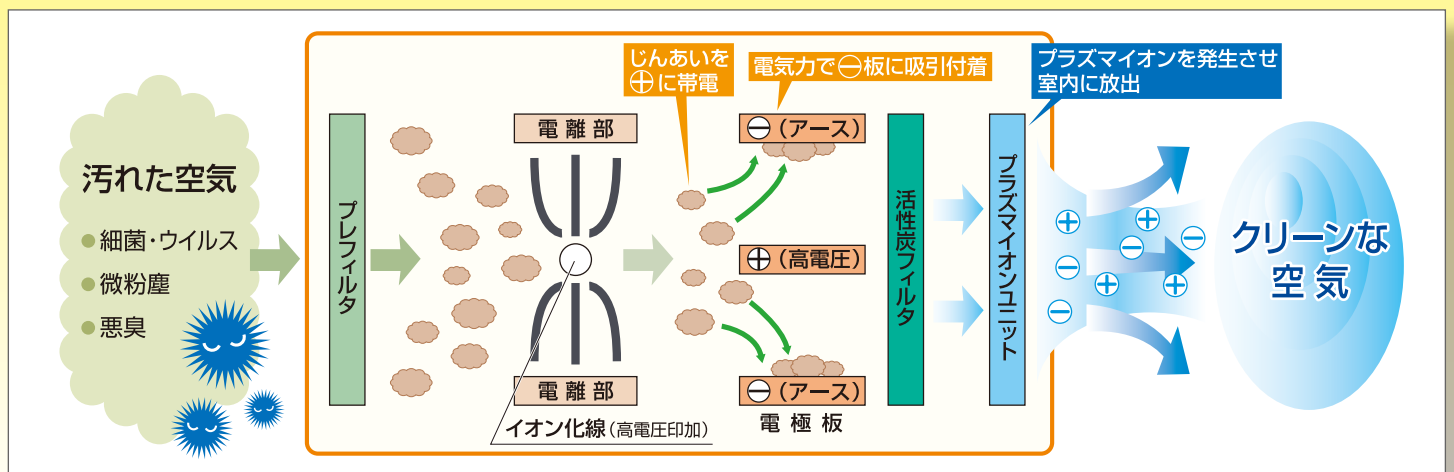


■ 仕様一覧表 ■

型 式	SAT-10KKC
適 用 床 面 積 (m ²) ^(注1)	~20/台 (天井高2.5m)
風 量 (m ³ /min)	(弱) 3 (中) 5 (強) 8
風 量 切 替 ス イ ッ チ	ワイヤレスリモコン または、本体スイッチ
集 塵 方 式	電気集塵方式
集塵効率(%) (DOP法0.8μm)	99 以上
最小捕集じんあい径 (μm)	0.01
プラズマイオン発生量	10 ⁶ 個以上/CC (吹出口近傍)
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 (W)	56/67
運 転 音 (dB)	45 以下
寸 法 (mm)	(W) 700 × (D) 215 × (H) 515
質 量 (kg)	16
本 体 色	表面：グレー(マンセルN8.5相当) 裏面：グレー(マンセルN6.5相当)
設 置 方 法	卓上スタンドによる卓上設置または、 壁掛ブラケットによる壁掛設置
吹 出 方 向	卓上設置の場合：上吹き出し 壁掛設置の場合：上/下吹き出し選択可能
機 能	人体検知センサーによる自動運転機能/風量切替表示/ アフタタイマー (設定時間後自動停止) /メンテナンス時期表示/ ドアオープンアラーム表示

(注1) 適用床面積は使用場所、使用目的により変わります。

※ 適切なメンテナンスを行うことで、機器性能を保つことができます。詳しくはお問合せください。

■ 外形図 ■

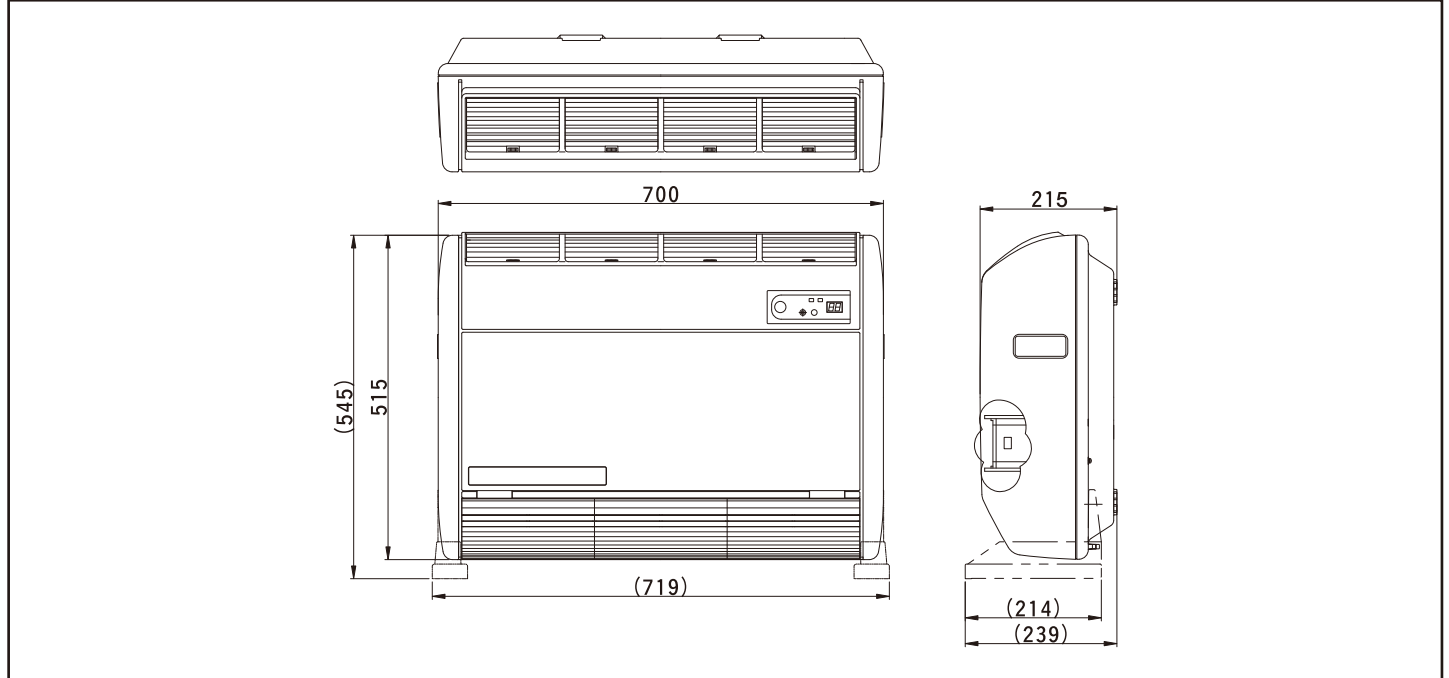

S.A.T
Sankyo Air Tech

三協エアテック株式会社

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目5番6号 TEL 06(6374)6140 FAX 06(6374)6150
 東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目6番14号 TEL 03(5821)8021 FAX 03(5821)8027
 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目7番14号 TEL 052(684)6082 FAX 052(684)6083
 HPアドレス <https://www.sat.co.jp>

お問合せは下記まで