

炎天下からいのちを守る、屋外の熱中症対策

スポットクーラーで複数人を同時に冷却

冷風分散ダクト エアホースワン 125


SAT-AHS-PKG 25 基本セット (4種5本)



冷風分散により**複数人の冷却が可能**



ファスナーで繋げて吊るすだけの
簡単設置

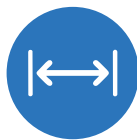

スポットクーラーから**離れた場所の冷却が可能**

ダクトを吊り下げ



吹出口に接続



利用イメージ

一般的なスポットクーラー



1人だけの利用で、**一部に限られた冷却**

冷風分散ダクト エアホースワン




ダクトの組合せにより**最大3人の冷却が可能**

冷風分散ダクト エアホースワン 125 の仕様

基本セット SAT-AHS-PKG25 (4 種 5 本)

- ① SAT-AHS-01T 穴無し・本体接続 50cm
- ② SAT-AHS-02T 穴無し・曲 100cm
- ③ SAT-AHS-03T 穴有り・50 cm (2 本)
- ④ SAT-AHS-05T 穴有り・先とじ 50cm

※ ダクト径 φ125

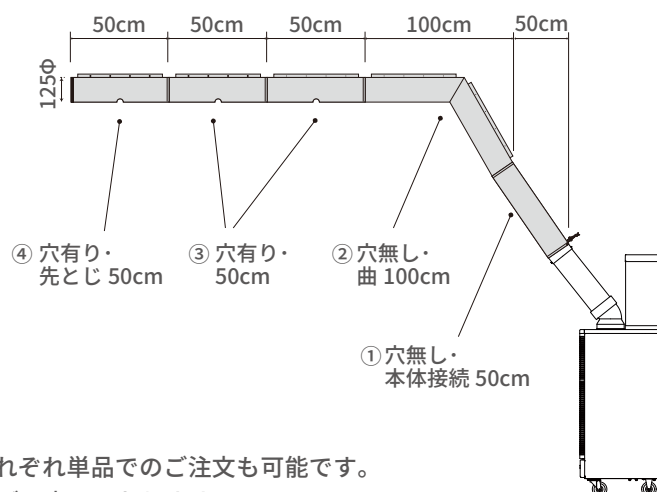

基本セットには、上記の冷風分散ダクトが含まれていますが、それぞれ単品でのご注文も可能です。
また、上記以外にもオプションとして 4 種類の冷風分散ダクトをご用意しております。

オプション (単品販売)

ご利用環境に応じて、組合せてご利用いただけます。



SAT-AHS-04T
穴有り・100 cm



SAT-AHS-06T
穴有り・先とじ 100 cm



SAT-AHS-07T
穴無し・50 cm



SAT-AHS-08T
穴無し・100 cm

※ オプションダクトを追加することで風量が低下する場合があります。

※ 設置場所の温湿度環境によっては、結露が発生する場合があります。結露対策タイプをご希望の際は、別途お問合せください。

2 馬力スポットクーラーとの組合せで、最大 10 人を同時に冷やす

単相 (200V) で最大の冷却能力

型式：SAT-SC4500




デモ体験受付中

大阪本社、東京支店にて実際に涼しさを体感していただけます。詳細はお問合せください。

システム構成例 (吹出口 10 個の場合)

2 馬力、ツインダクトのスポットクーラーで効率的に冷気を送ります。

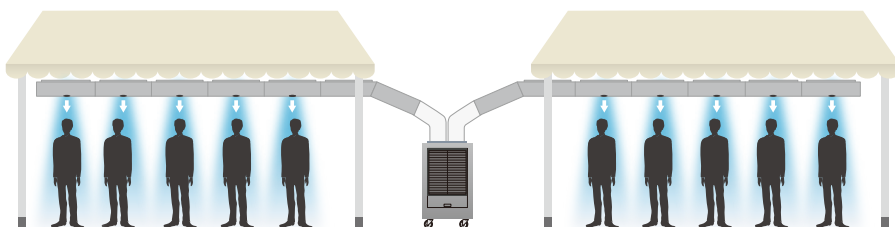

スポットクーラー仕様

設置方式	移動型	気密試験圧力 (Mpa)	低压側	1.6
電源	200V ~ , 50-60Hz		高压側	4.1
冷房能力 (W)※1	4000 / 4500	排水タンク容量 (L)	8	
定格電流 (A) ※1	7.1 / 8.5	使用周囲温度 (°C)	5 - 48	
消費電力 (W)※1	1410 / 1710	本体寸法 (mm)	(W)527 × (D)564 × (H)1090	
力率 (%) ※1	98.7 / 98.2	ダクト外径 (mm)	冷風：φ125 / 排気：φ265	
冷媒	R410A	質量 (kg)	約 75	
冷媒封入量 (g)	580	電源コード	約 2m プラグ：3 ピン、250V、20A	

※1 強冷風モードで運転した時の値です。

仕様および外形は予告なく変更することがあります。

さらに、大人数向けの大型スポットクーラーと組合せて使用する冷風分散ダクトのご提案も可能です。
屋外販売ブースなどの広いスペースでも設置場所に応じた対応が可能ですので、詳しくはお問合せください。

