

オゾン式グリーストラップ 浄化・脱臭装置

オゾンの持つ酸化力を利用して
グリーストラップを浄化・脱臭します。

オゾン発生方式は紫外線ランプ方式を採用！
放電式に起こる Nox（窒素酸化物）を発生することがありません。



SAT-006GAGF80

3つの効果



悪臭の防止




油脂を軽減



清掃業務の
コスト削減

フロー図

低濃度オゾンを多量のエアードブリングすることにより、グリーストラップ内を脱臭、汚水中の油脂を軽減します。

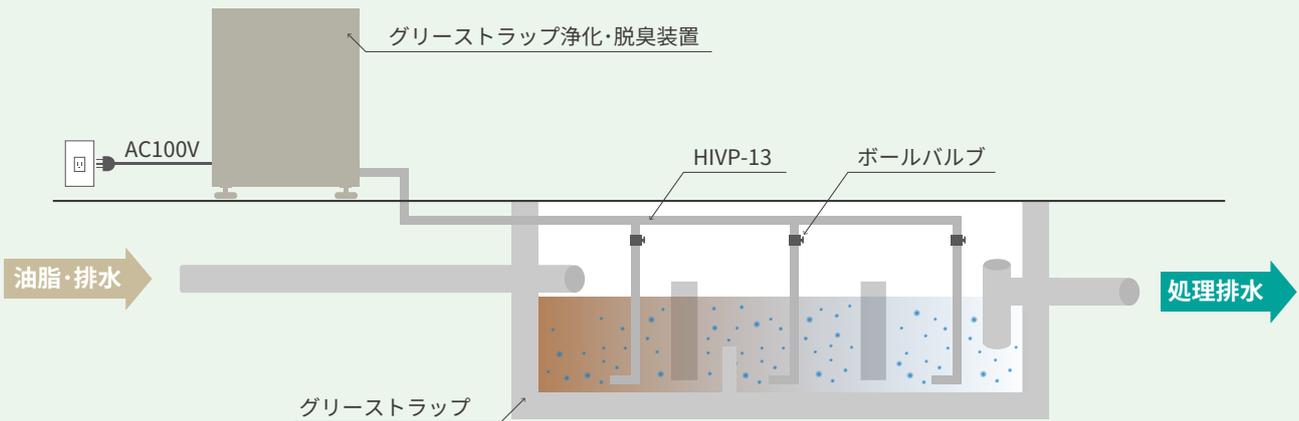

こんな場所で使えます

高齢者施設、病院、保育園、レストラン、ホテル、旅館、スーパーのバックヤード、食品工場 など




仕様

品名			オゾン式グリーストラップ浄化・脱臭装置	
型式	SAT-006GAGF80	SAT-012GAGF120		
オゾン発生量 (mg/h)(MAX)	60	120		
オゾンガス流量 (L/min)	80	120		
濃度調整	スイッチで2段階	スイッチで4段階		
オゾン発生方式	紫外線ランプ方式 8W×2本	紫外線ランプ方式 8W×4本		
オゾンガス出口	Rc1/2			
電源電圧	単相 AC100V 50-60Hz			
消費電力 (W)	110	150		
ケース材質	SUS430t1.0 (塗装色: 5Y7/1)			
電源コード	3P プラグ付き、5m			
設置場所	室内 / 室外 (直射日光の当たらない場所)			
装置寸法 (mm)	(W)250 x (D)420 x (H)300	(W)300 x (D)430 x (H)410		
質量 (kg)	17	25		
対応能力*	グリーストラップ容量 500 L まで	グリーストラップ容量 750 L まで		

*対応能力は、油の量や排水量により変わります。

外形寸法

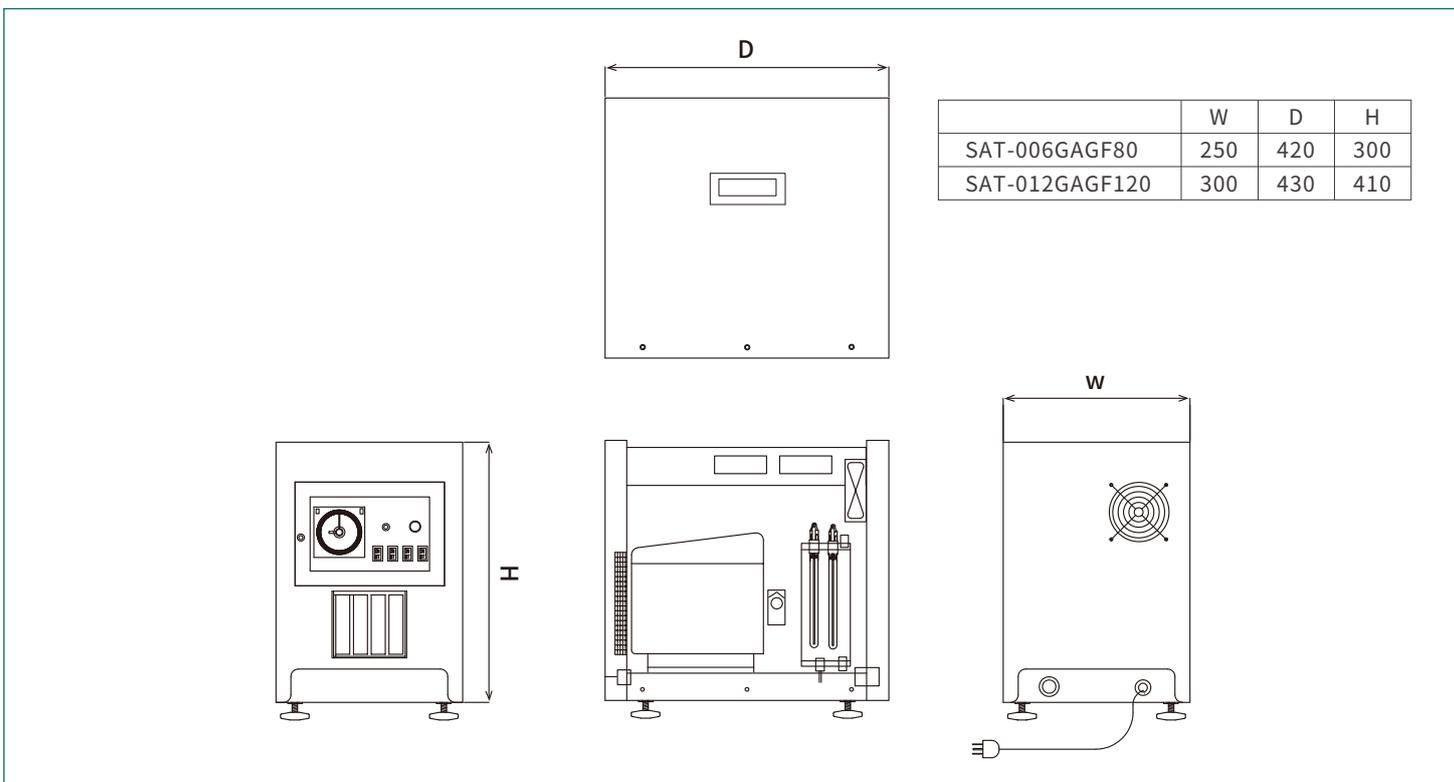

S.A.T
Sankyo Air Tech

三協エアテック株式会社

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田 2 丁目 5 番 6 号
TEL 06 (6374) 6140 FAX 06 (6374) 6150

東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋 2 丁目 6 番 11 号
TEL 03 (5821) 8021 FAX 03 (5821) 8027

名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須 1 丁目 7 番 14 号
TEL 052 (684) 6082 FAX 052 (684) 6083

<https://www.sat.co.jp>

お問い合わせは下記まで

(仕様および外形は予告なく変更することがあります) 2025.04